



No	U	D	X	O	H	A	B	C	M	数 量
12.5	285	125	127	265	134	10	124	82	20	
15	310	150	152	290	134	10	124	82	20	
20	360	200	202	340	134	10	124	82	20	
25	410	250	252	390	134	10	124	82	20	
30	460	300	302	440	134	10	124	82	20	
35	510	350	352	490	134	10	124	82	20	

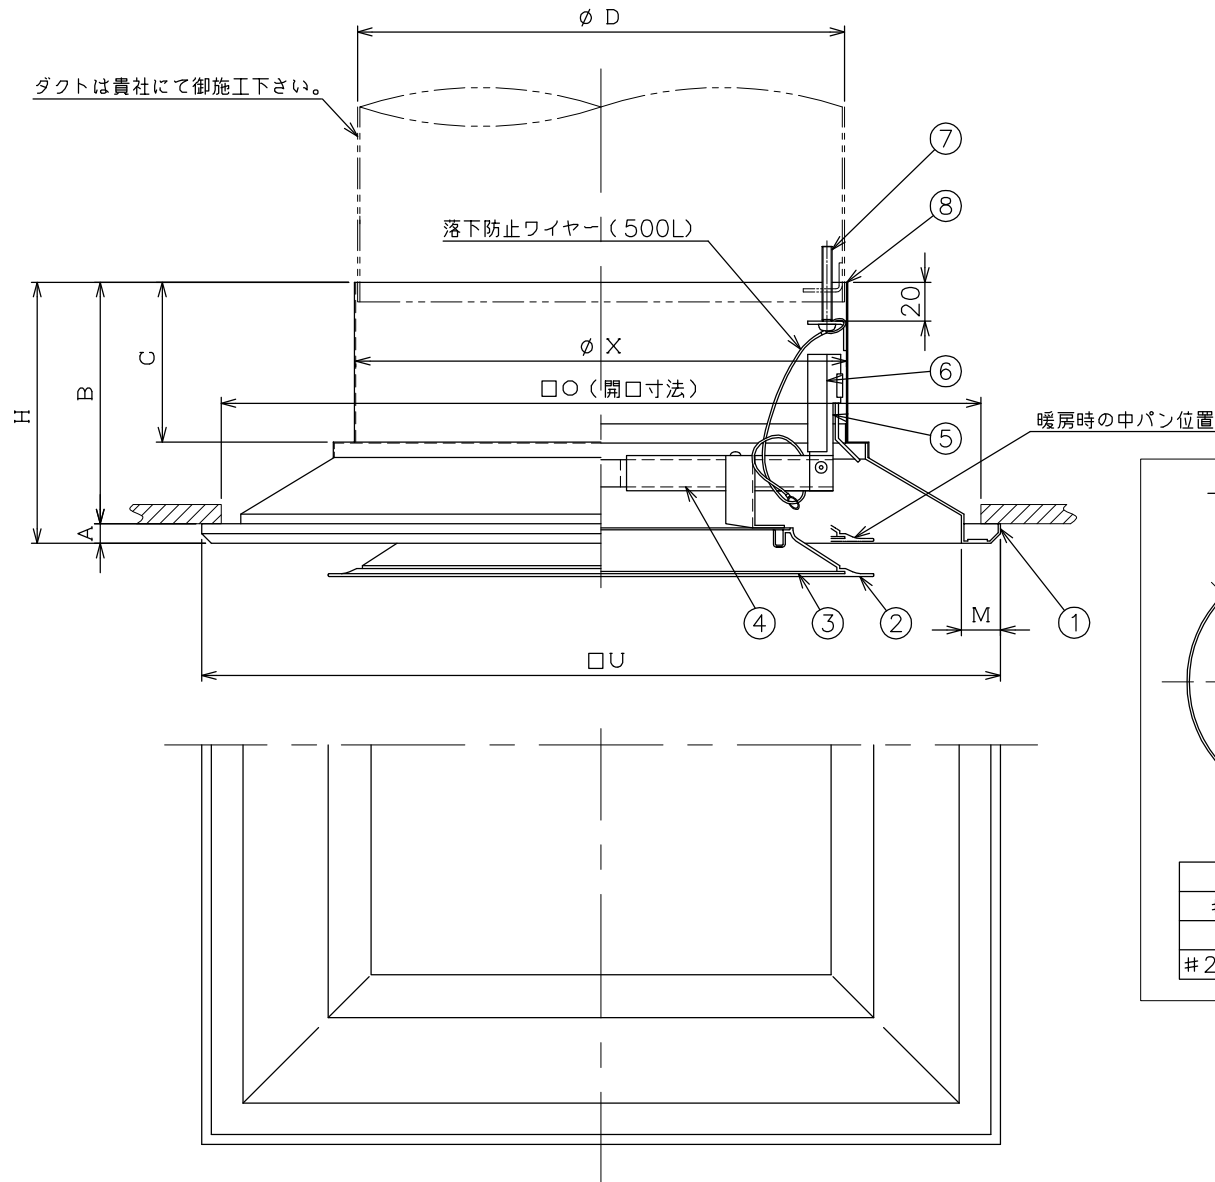

番号	名 称	材 質	備 考
1	外 コ ー ン	アルミ形材 t = 1.2	JIS H 4100
2	中 パ ン	アルミ形材 t = 1.0	JIS H 4100
3	化 粧 板	アルミ形材 t = 1.5	JIS H 4100
4	三 方 ア ーム	アルミ形材 t = 2.0	JIS H 4100
5	二 段 掛 け 金 具	亜 鉛 板 t = 1.6	JIS G 3302
6	スプリングホルダー	鋼 板 t = 1.0	JIS G 3141
7	取 付 ビ ス	M5 × 35, M5 × 40	JIS B 1111
8	ネ ッ ク リ ン グ	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3141

L 金具取付要領図
(天井伏図)

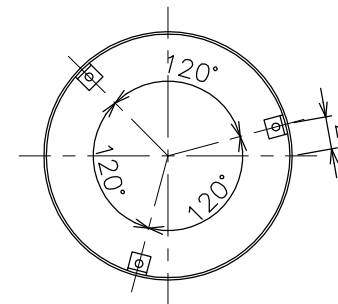

No	L
# 12.5, # 15	25
# 20	23
# 25, # 30, # 35	22

仕 様

表面処理 フェイス：メラミン焼付塗装

冷暖切替 冷 房 時：中パン下段取付
暖 房 時：中パン上段取付

中パン取付方法

下段取付時：中パンのアーム先端の金具を外コーンのネック下部に接触させて強く回転させます。


上段取付時：中パンのアーム先端の金具が外コーンネック部に接触しますから、そのまま強く押し上げ回転させます。

中パン取外し方法

上下に取付けられている中パンを上押し、取付時と反対方向に回しますと外れます。

注意事項

- 1：中コーン又は中パンは確実に取付けて下さい
- 2：中コーン又は中パンを取付方向と逆方向に回転させ回らない事を確認して下さい
- 3：中コーン又は中パンを軽く引き下げて落ちない事を確認して下さい
- 4：落下防止ワイヤーは必ず取付けて下さい

品 名	EP 型 ディフューザー	承 認	設 計	作 成 日
型 式	2段式	丹 野	佐久間	2013.08.22
種 別	シーリングディフューザー			
図 番	ADF - 01101			